SO-308534_13572 Cotton Candy Maker E+S Cover R1_Layout 1 11-12-06 9:18 AM Page 1

BELLA

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIÓNES

COTTON CANDY MAKER
MÁQUINA PARA HACER ALGODÓN DE AZÚCAR

For customer service questions or comments
Dudas o commentarios para el departamento de servico a clientes
1-866-832-4843
www.sensioinc.com

©2012 Sensio.
BELLA®is a registered trademark of Sensio Inc., Montreal, Canada H3B 3X9
BELLA® es una marca registrada de Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9

SO-308534_13572 Cotton Candy Maker E+S Cover R1_Layout 1 11-12-06 9:18 AM Page 2

For more fun baking with the whole family, try the BELLA Cake Pop and Donut Hole Maker

BELLA®

see our family of producth online at
www.sensioinc.com

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards 2
Additional Important Safeguards 3
Notes On The Cord 3
Notes On The Plug 3
Getting To Know Your Cotton Candy Maker 4
Before Using For The First Time 5
Operating Instructions 5
Hints For Best Results 6
Preferred Sugar And Sugar-Free Candy List 6
Sugar And Sugar-Free Candy Not Recommended 7
Flavor Combinations 7
User Maintenance Instructions 7
Care & Cleaning Instructions 7
Storing Instructions 7

ÍNDICE

Medidas De Seguridad Importantes 8
Otras Medidas De Seguridad Importantes 9
Notas Sobre El Cable 9
Notas Sobre El Enchufe 9
Conozca Su Máquina Para Hacer Algodón De Azúcar 10
Antes De Utilizar Por Primera Vez 11
Instrucciones De Funcionamiento 11
Consejos Para Obtener Mejores Resultados 12
Lista De Caramelos Con Y Sin Azúcar Recomendados 13
Caramelos Con Y Sin Azúcar No Recomendados 13
Combinaciones De Sabor 13
Instrucciones De Mantenimiento Para El Usuario 13
Instrucciones De Limpieza Y Cuidado 13
Instrucciones De Almacenamiento 14

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING THE APPLIANCE.**
2. Do not touch hot surfaces.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on and taking off parts.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest qualified appliance repair technician for examination, repair or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving this appliance.
13. To disconnect, press the ON/OFF button OFF (O), then remove plug from wall outlet.
14. Check to make sure the power ON/OFF button is in the OFF (O) position before plugging into or unplugging the Cotton Candy Maker from the electrical outlet.
15. Always check inside the heating element compartment for foreign objects before pressing the ON/OFF button ON (|).
16. **CAUTION:** The extractor head gets hot! Avoid contact with the extractor head until cool.
17. **CAUTION:** The extractor head rotates at high speed. Keep hands, face and loose objects clear from the extractor head to avoid possible injury.
18. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION, HOT SURFACES: This appliance generates heat during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.

1. A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance.
2. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it from the wall outlet immediately. Do not reach into the water!
3. When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not operate this appliance while it is touching or near curtains, wall coverings, clothing, dish towels or other flammable materials.
4. Do not leave this appliance unattended when the plugged into an electrical outlet and ON/OFF button is ON (|).
5. If this appliance begins to malfunction during use, immediately unplug the cord. Do not use or attempt to repair a malfunctioning appliance!
6. The cord to this appliance should be plugged into a 120V AC electrical wall outlet.
7. Do not use this appliance in an unstable position. This unit should be used on a flat, level surface.

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product. Always plug directly into a wall outlet/receptacle.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

COTTON CANDY PARTY AT HOME!

Children young and old, love eating cotton candy. For carnival fun from home, your Cotton Candy Maker transforms both granulated sugar and hard candies into your favorite flavored cotton candy in minutes! Use sugar-free candies to create a low calorie treat. Simple to operate and easy to clean, your Cotton Candy Maker will be the hit of any party or family celebration.

GETTING TO KNOW YOUR COTTON CANDY MAKER

Product may vary slightly from illustration

Figure 1

1. Clear Rim
2. Bowl
3. Extractor Head
4. Stem
5. Motor Base
6. ON (I)/OFF (O) Button
7. Polarized Plug
8. 3 Plastic Cones
9. Measuring Spoon / Sugar Scoop (1 tablespoon)

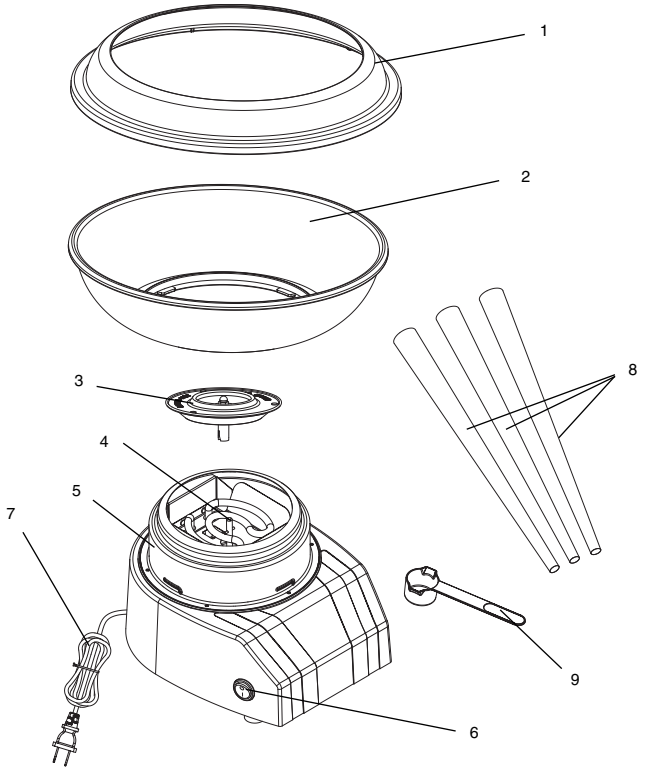

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Carefully unpack the Cotton Candy Maker and remove all packaging materials.
2. Before using your Cotton Candy Maker for the first time, wipe down the unit with a non-abrasive cloth or sponge to clean any dust or loose materials.
3. To attach the extractor head, align the grooves to fit over the pegs on the stem and gently push down. (Figure 2)

Figure 2

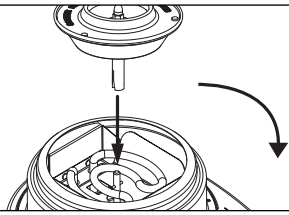

4. To attach the bowl, carefully push the bowl down and turn it clockwise to lock it into place.
5. Attach the clear rim by snapping it in place. Your Cotton Candy Maker is now ready to use.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place the Cotton Candy Maker on a dry, clean, and level surface.
2. Check to make sure the power ON/OFF button is in the (O) OFF position. Plug the fully assembled Cotton Candy Maker into a 120V AC electrical outlet.
3. Press the power ON/OFF button to ON (|) position. The extractor head will begin to spin and the element will begin to heat.
4. When using hard candies, run the Cotton Candy Maker for 10 minutes to allow the extractor head to preheat. When using granulated or superfine sugar, allow the Cotton Candy Maker to run for 10 minutes to allow the extractor head to preheat.
5. After preheating, press the power ON/OFF button to (O) OFF.

   CAUTION: After preheating, extractor head is hot! Avoid contact. Make sure the extractor comes to a complete stop before adding candy or sugar to the extractor head.
6. Place no more than 2 pieces of hard candy(Figure 3) or 1 scoop of granulated or superfine sugar (1 tablespoon) into the extractor head (Figure 4). Make sure the hard candies are evenly spaced. For a list of preferred candies or suggested flavor combinations, see the “Hints For Best Results” section of this Instruction Manual.

   WARNING: To ensure the Cotton Candy Maker functions optimally, do not use more than 2 pieces of hard candy or 1 scoop of granulated or superfine sugar at one time. Overfilling the extractor head will clog the unit.
7. Press the power ON/OFF button to ON (|) position. The extractor head will spin and the element will begin to heat.
8. When the web of spun sugar fibers begin to collect around the bowl, slowly spin the cone in your fingers while circling the bowl.

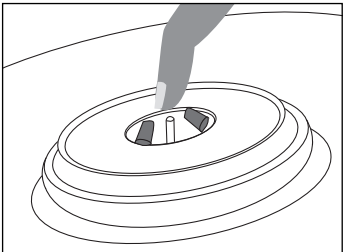

Figure 3
Preheat 5 minutes
before adding hard candies

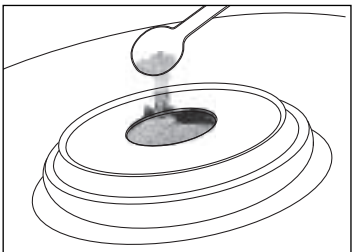

Figure 4
Preheat 10 minutes
before adding sugar

9. Once the cotton candy begins to collect on the cone, hold it horizontally over the extractor head and continue to spin the cone, moving from side to side, collecting all of the candy from inside the bowl.

   WARNING: Do not leave the Cotton Candy Maker unattended when ON/OFF button is ON (I).
10. When no more cotton candy fibers are emitted from the extractor head, press the power ON/OFF button to the (O) OFF position. Additional servings can be prepared by repeating the instructions previously described. Allow the extractor head to come to a complete stop before adding more candy or sugar.
11. Press the power ON/OFF button to ON (I) position and resume spinning.

    CAUTION: When the Cotton Candy Maker has been powered ON (I), the extractor head gets hot! To avoid burns or personal injury, avoid contact with the extractor head.

    NOTE: As the extractor head heats making cotton candy, spun fibers will flow more quickly.
12. When you are finished making cotton candy, press the power ON/OFF button to the (O) OFF position and unplug the Cotton Candy Maker from the electrical outlet.

HINTS FOR BEST RESULTS

To avoid brittle texture or if the unit is not producing cotton candy, follow these helpful hints.

- Always use the Cotton Candy Maker on a stable and level surface.
- Make sure the extractor head is clean and free of candy residue before use.
- Do not add more than 2 pieces of hard candy or more than 1 sugar scoop (1 tablespoon) of granulated or superfine sugar to the extractor head at one time.
- To avoid clumps of sugar, it may be necessary to break the candies into smaller pieces and distribute evenly around the extractor head.
- Create your own favorite cotton candy flavors by combining several hard candies.
- Stand your finished cotton candy cones in a drinking glass until you are ready to serve.

Preferred Sugar and Sugar-Free Candy List

- Fruit flavors such as cherry, strawberry, mixed fruits, grape, lime, orange.
- Cinnamon
- Root Beer
- Peppermint
- Coffee

Sugar and Sugar-Free Candy Not Recommended

- Candy shaped in balls
- Cream flavors or cream-based hard candies
- Gummy or chewy candies
- Sugar-pressed candies
- Hard-shelled candies
- Sugar and sugar-free drink mix packets

Flavor Combinations

The possibilities are endless!

- Fruit Punch = Any fruit flavors or combination
- Candy Apple = Green Apple + Cinnamon
- Red Berry = Cherry + Strawberry
- Red Melon = Cherry + Watermelon
- Hot Toddy = Butterscotch + Cinnamon
- Blue Raspberry = Blueberry or Wildberry + Raspberry
- Monkey Business = Banana + Chocolate
- Afternoon Refresher = Orange or Lemon + Mint
- Mocha Sensation = Chocolate + Coffee

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly other than cleaning, must be performed by a qualified appliance repair technician.

CARE & CLEANING INSTRUCTIONS

CAUTION: NEVER IMMERSE MOTOR BASE OR CORD IN WATER OR OTHER LIQUID.

1. The Cotton Candy Maker comes apart for easy cleaning.
2. Always unplug and allow to cool completely before cleaning.
3. When fully cooled, unlock and remove the bowl by turning counter-clockwise.
4. Remove the extractor head by gripping both sides firmly and pulling straight up.
5. The clear lid, bowl and extractor head are top rack dishwasher-safe. To clean by hand, wash the clear lid, bowl and extractor head in warm, soapy water. Never use abrasive cleansers or scouring pads, as they may damage the surfaces. Rinse and dry thoroughly.
6. If sugar sticks to the extractor head, allow it to soak it in warm soapy water for a couple of hours to overnight before cleaning with a non-abrasive cloth or sponge. Rinse and dry thoroughly.
7. Wipe the exterior of the motor base with a soft, slightly damp cloth or sponge. Never use abrasive cleansers or scouring pads to clean the motor base, as they may damage the surfaces.

STORING INSTRUCTIONS

1. Never store Cotton Candy Maker while it is hot or wet.
2. Be sure Cotton Candy Maker is clean and dry and fully assembled before storing.
3. Store appliance in its box or in a clean, dry place.
4. Never wrap cord tightly around the appliance; keep it loosely coiled.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Al utilizar electrodomésticos, siempre deben cumplirse las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1 LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL ELECTRODOMÉSTICO.

2 No toque las superficies calientes.

3 Para protegerse del riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni en ningún otro líquido.

4 Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.

5 Se debe vigilar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.

6 Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe por completo antes de colocarle o retirarle piezas.

7 No utilice ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que muestre un funcionamiento defectuoso o que se haya dañado de cualquier manera. Envíelo al técnico autorizado para reparar electrodomésticos más cercano para que lo examine, lo repare o le haga ajustes.

8 El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede provocar lesiones.

9 No utilice este aparato en exteriores.

10 No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.

11 No lo coloque sobre un quemador a gas o eléctrico, ni cerca de él, ni dentro de un horno caliente.

12 Se debe ser sumamente cuidadoso al mover este electrodoméstico.

13 Para desconectar la unidad, lleve el botón ENCENDIDO/APAGADO a la posición APAGADO (O) y retire el enchufe del tomacorriente de pared.

14 Controle que el botón ENCENDIDO/APAGADO esté en la posición APAGADO (O) antes de enchufar o desenchufar del tomacorriente la máquina para hacer algodón de azúcar.

15 Siempre controle que no haya objetos ajenos en el compartimento del elemento térmico antes de llevar el botón ENCENDIDO/APAGADO a la posición ENCENDIDO (|).

16 **PRECAUCIÓN:** ¡El cabezal del extractor se calienta! Evite el contacto con el cabezal del extractor hasta que se enfríe.

17 **PRECAUCIÓN:** El cabezal del extractor gira a alta velocidad. Mantenga las manos, la cara y los objetos sueltos alejados del cabezal del extractor para evitar posibles lesiones.

18 No utilice el electrodoméstico para otros fines que no sean para los que fue diseñado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN, SUPERFICIES CALIENTES: Este electrodoméstico genera calor mientras está en uso. Se deben tomar las medidas adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otro tipo de lesiones personales o daños a la propiedad.

1 Las personas que no hayan leído y comprendido todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad no deben utilizar este aparato. Todos los usuarios de este electrodoméstico deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento o limpiarlo.

2 Si el aparato se cae o accidentalmente se sumerge en agua, desenchúfelo del tomacorriente de pared de inmediato. ¡No introduzca la mano en el agua!

3 Cuando utilice este electrodoméstico, deje espacio suficiente por encima y a los lados de la unidad para que circule el aire. No utilice este electrodoméstico mientras esté en contacto con cortinas, recubrimientos de pared, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables, o mientras se encuentre cerca de ellos.

4 No descuide este electrodoméstico mientras esté enchufado a un tomacorriente y el botón ENCENDIDO/APAGADO esté en posición ENCENDIDO (|).

5 Si el electrodoméstico comienza a funcionar mal mientras está en uso, desenchufe el cable de inmediato. ¡No utilice ni intente reparar un electrodoméstico que funcione mal!

6 El cable de este electrodoméstico solo debe enchufarse en un tomacorriente eléctrico de pared de CA de 120 V.

7 No utilice el electrodoméstico en una posición inestable. Esta unidad debe utilizarse sobre una superficie plana y nivelada.

NOTAS SOBRE EL CABLE

El cable de alimentación corto suministrado se debe utilizar para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto. Siempre enchúfelo directamente en un receptáculo o tomacorriente de pared.

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). A fin de reducir el riesgo de una descarga eléctrica, el enchufe entra en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta la posición del enchufe. Si aun así no entra, consulte a un electricista autorizado. No realice ninguna modificación al enchufe.

ADVERTENCIA SOBRE EL PLASTIFICANTE

PRECAUCIÓN: Para evitar que el plastificante se transfiera sobre el acabado de la encimera, la superficie de trabajo u otro mueble, coloque posavasos o manteles individuales NO PLÁSTICOS entre el electrodoméstico y el acabado de la encimera o superficie. De lo contrario, el acabado puede oscurecerse o pueden aparecer manchas o marcas permanentes.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros artefactos, el electrodoméstico puede dejar de funcionar correctamente. El electrodoméstico debe funcionar en un circuito eléctrico separado de otros artefactos.

¡FIESTA DE ALGODÓN DE AZÚCAR EN CASA!

Grandes y chicos aman comer algodón de azúcar. Para llevar la diversión de feria a su casa, ¡su máquina para hacer algodón de azúcar transforma azúcar granulada y caramelos duros en algodón de azúcar de su sabor favorito en minutos! Utilice caramelos sin azúcar para crear delicias de bajas calorías. Dado que es fácil de operar y de limpiar, su máquina para hacer

algodón de azúcar será un éxito en cualquier fiesta o celebración familiar.

CONOZCA SU CALIENTA PLATOS TRIPLE

Figura 1

1. Borde transparente
2. Tazón
3. Cabezal del extractor
4. Vástago
5. Base del motor
6. Botón Encendido (I)/Apagado (O)
7. Enchufe polarizado
8. 3 conos de plástico
9. Cuchara medidora/porción de azúcar (1 cucharada)

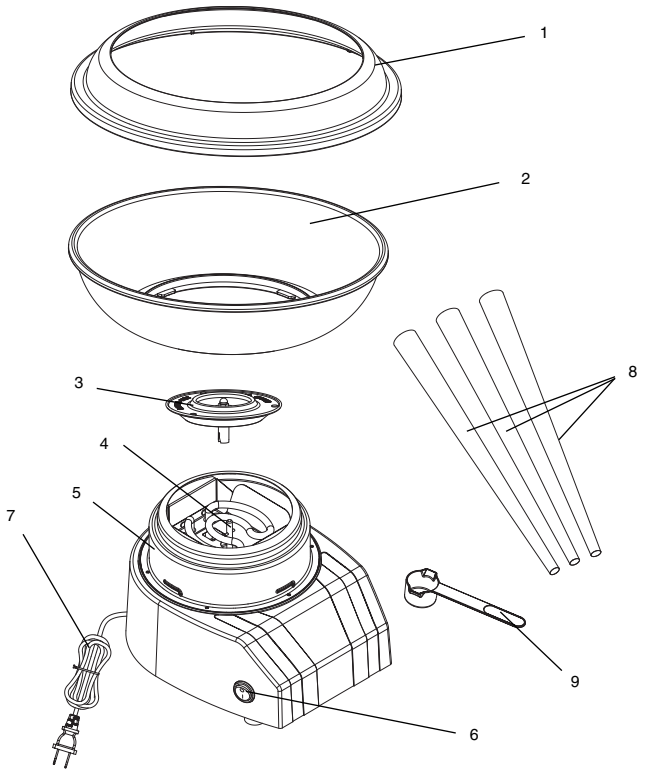

El producto puede diferir levemente de la ilustración

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

1. Retire con cuidado la máquina para hacer algodón de azúcar y todos los materiales del embalaje.
2. Antes de utilizar su máquina para hacer algodón de azúcar por primera vez, limpie la unidad con un trapo o esponja no abrasivo para quitar el polvo o cualquier material suelto.
3. Para conectar el cabezal del extractor, alinee las ranuras para que encajen sobre las clavijas del vástago y presione hacia abajo suavemente. (Figura 2).

Figura 2

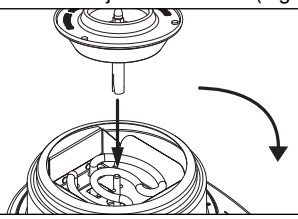

4. Para conectar el tazón, presiónelo hacia abajo con cuidado y gírelo hacia la derecha para asegurarlo en su lugar.
5. Coloque el borde transparente y asegúrelo en su lugar. Ahora, su máquina para hacer algodón de azúcar está lista para usar.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la máquina para hacer algodón de azúcar en una superficie seca, limpia y nivelada.
2. Controle que el botón ENCENDIDO/APAGADO esté en la posición APAGADO (O). Enchufe la máquina para hacer algodón de azúcar en un tomacorriente de CA de 120 V.
3. Coloque el botón ENCENDIDO/APAGADO en la posición ENCENDIDO (I). El cabezal del extractor comenzará a girar y el elemento comenzará a calentar.
4. Cuando utilice caramelos duros, deje que la máquina para hacer algodón de azúcar funcione durante 10 minutos, a fin de permitir que el cabezal del extractor se precaliente. Cuando utilice azúcar granulada o extrafina, deje que la máquina para hacer algodón de azúcar funcione durante 10 minutos, a fin de permitir que el cabezal del extractor se precaliente.
5. Luego del precalentamiento, lleve el botón ENCENDIDO/APAGADO a la posición APAGADO (O).

   PRECAUCIÓN: ¡Luego del precalentamiento, el cabezal del extractor está caliente! Evite el contacto. Asegúrese de que el extractor se detiene completamente antes de agregar el caramelo o el azúcar en el cabezal del mismo.
6. Coloque no más de 2 trozos de caramelo duro (Figura 3) o 1 cucharada de azúcar granulada o extrafina en el cabezal del extractor (Figura 4). Asegúrese de que los caramelos duros estén separados uniformemente. Para ver una lista de los caramelos preferidos o de las combinaciones de sabores sugeridas, diríjase a la sección “Consejos para obtener mejores resultados” de este manual.

   ADVERTENCIA: Para asegurarse de que la máquina para hacer algodón de azúcar funciona de forma óptima, no utilice más de 2 piezas de caramelo duro o 1 cucharada de azúcar granulada o extrafina a la vez. El sobrellenado del cabezal del extractor obstruirá la unidad.
7. Coloque el botón ENCENDIDO/APAGADO en la posición ENCENDIDO (I). El cabezal del extractor girará y el elemento comenzará a calentar.
8. Cuando la red de hilos de azúcar comience a acumularse alrededor del tazón, gire lentamente el cono en sus dedos mientras hace girar el tazón.

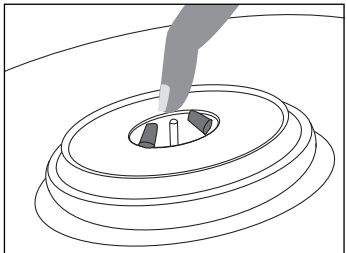

Figura 3
.Precaliente 5 minutos antes de agregar los caramelos

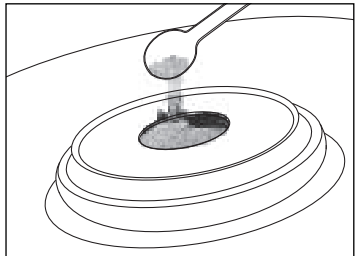

Figura 4
Precaliente 10 minutos antes de agregar el azúcar

9. Una vez que el algodón de azúcar comience a acumularse en el cono, sosténgalo horizontalmente sobre el cabezal del extractor y continúe girando el cono, muévalo de lado a lado y recolecte todo el caramelo que haya dentro del tazón.

   ADVERTENCIA: No descuide la máquina para hacer algodón de azúcar cuando el botón ENCENDIDO/APAGADO esté en la posición ENCENDIDO (I).

10. Cuando el cabezal del extractor no emita más fibras de algodón de azúcar, vuelva el botón ENCENDIDO/APAGADO a la posición APAGADO (O). Para preparar porciones adicionales, repita las instrucciones descritas anteriormente. Deje que el cabezal del extractor se detenga por completo antes de agregar más caramelo o azúcar.
11. Coloque el botón ENCENDIDO/APAGADO en la posición ENCENDIDO (I) y hágalo girar nuevamente.

    PRECAUCIÓN: ¡Cuando la máquina para hacer algodón de azúcar se ha encendido, el cabezal del extractor se calienta! Para evitar quemaduras o lesiones personales, evite el contacto con el cabezal del extractor. NOTA: A medida que el cabezal del extractor se caliente haciendo algodón de azúcar, las fibras del hilado fluirán más rápido.
12. Cuando haya terminado de hacer algodón de azúcar, lleve el botón ENCENDIDO/APAGADO a la posición APAGADO (O) y desenchufe la máquina para hacer algodón de azúcar del tomacorriente.

CONSEJOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

Para evitar la textura quebradiza o si la unidad no produce algodón de azúcar, siga estos consejos útiles.

- Siempre utilice la máquina para hacer algodón de azúcar sobre una superficie estable y nivelada.
- Antes de usarla, asegúrese de que el cabezal del extractor esté limpio y libre de residuos de caramelo.
- No agregue más de 2 piezas de caramelo duro o más de 1 cucharada de azúcar granulada o extrafina al cabezal del extractor de una sola vez.
- Para evitar la formación de terrones de azúcar, puede ser necesario romper los caramelos en partes más pequeñas y distribuirlos uniformemente alrededor del cabezal del extractor.
- Combine varios caramelos duros para crear sus propios sabores de algodón de azúcar preferidos.
- Coloque sus conos de algodón de azúcar terminados en un vaso hasta el momento de servirlos.

Lista de caramelos con y sin azúcar recomendados

- De fruta sabor, tales como cereza, frutilla, frutas surtidas, uva, lima, naranja.
- Canela
- Cerveza de raíz
- Menta
- Café

Caramelos con y sin azúcar no recomendados

- Caramelos con forma de bolas
- Caramelos duros con sabor a crema o a base de crema
- Gomitas o caramelos masticables
- Caramelos de azúcar prensado
- Caramelos con corteza dura
- Paquetes de mezcla para bebidas con y sin azúcar

Combinaciones de sabor

¡Las posibilidades son infinitas!

- Mezcla de frutas = Cualquier fruta o combinación
- Caramelo de manzana = Manzana verde + canela
- Frutos rojos = Cereza + Frutilla
- Melón rojo = Cereza + Sandía
- Toddy caliente = Caramelo butterscotch + Canela
- Frambuesa azul = Arándano o frutos del bosque + Frambuesa
- Golosina para monos = Platano + Chocolate
- Refresco de la tarde = Naranja o limón + Menta
- Elegancia azucarada = Chocolate + Café

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este electrodoméstico requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente repararlo usted mismo. Cualquier mantenimiento para el que sea necesario desarmar el aparato, aparte de la limpieza, debe ser realizado por un técnico autorizado para reparar electrodomésticos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO

PRECAUCIÓN: NUNCA SUMERJA LA BASE DEL MOTOR NI EL CABLE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.

1 La máquina para hacer algodón de azúcar viene aparte para limpiarla fácilmente.

2 Siempre desenchufe y deje enfriar completamente antes de limpiar.

3 Cuando el tazón se haya enfriado por completo, destrábelo y quítelo girándolo hacia la izquierda.

4 Quite el cabezal del extractor tomando ambos lados firmemente y tirando hacia arriba.

5 La tapa transparente, el tazón y el cabezal del extractor se pueden lavar en el estante superior del lavavajillas. Para lavar a mano, lave la tapa transparente, el tazón y el cabezal del extractor con agua tibia y jabón. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni esponjas metálicas, ya que pueden dañar las superficies. Enjuague y seque completamente.

6 Si el azúcar se pega al cabezal del extractor, déjelo en remojo en agua con jabón durante un par de horas o toda la noche antes de limpiarlo con un paño o una esponja no abrasiva. Enjuague y seque completamente.

7 Limpie el exterior de la base del motor con un paño suave ligeramente húmedo o con una esponja. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos ni esponjas metálicas para limpiar la base del motor ya que pueden dañar la superficie.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Nunca guarde la máquina para hacer algodón de azúcar si está caliente o mojada.
2. Asegúrese de que la máquina para hacer algodón de azúcar está limpia, seca y completamente armada antes de guardarla.
3. Guarde el electrodoméstico en su caja o en un lugar limpio y seco.
4. Nunca ajuste el cable alrededor del electrodoméstico. Déjelo enrollado sin ajustarlo.